ANSCHLUSS UND ANSCHLUSSMASSE

Anschlussmöglichkeiten

Die Abbildungen zeigen den empfohlenen Anschluss des KORAFLEX Konvektors an das Heizsystem unter Verwendung von Armaturen und weiterem optionalem Zubehör. Die dargestellten Ventile und Regelverschraubungen entsprechen der empfohlenen Anschlussart mit Führung der Anschlussleitung zur Raumseite oder zur Seite des Konvektors. Die Anschlussrichtung ist in den einzelnen Abbildungen durch Pfeile gekennzeichnet. Der Konvektor kann über eine feste Rohrleitung oder Edelstahl-Flexschläuche an das Heizsystem angeschlossen werden, siehe Zubehör auf S. 98. **Bei einigen Modellen kann aufgrund des begrenzten Platzes kein thermoelektrischer Stellantrieb verwendet werden.** Eine Übersicht der geeigneten Armaturen und der Einsatzmöglichkeiten thermoelektrischer Stellantriebe für die einzelnen Konvektortypen und -abmessungen finden Sie in der Tabelle auf S. 100. Ventile, Regelverschraubungen, thermoelektrische Stellantriebe und weiteres dargestelltes Zubehör gehören nicht zum Standardlieferumfang und sind als optionales Zubehör erhältlich.

Empfohlener Anschluss

Anschluss des Konvektors mit natürlicher Konvektion zur Raumseite unter Verwendung des empfohlenen optionalen Zubehörs.

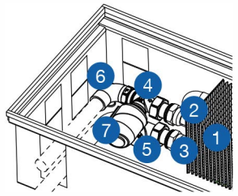

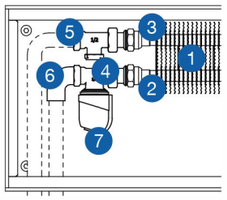

1. Heizungs-Al/Cu-Wärmetauscher
2. Wassereintritt
3. Wasseraustritt
4. Thermostatventil, Durchgangsausführung
6. Regelverschraubung, Durchgangsausführung
6. Messingwinkel
7. Thermoelektrischer Stellantrieb

Typ 60/140, 70/140, 90/140, 110/140

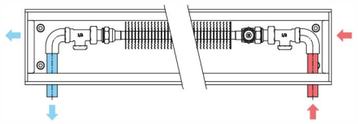

Typ 60/320*, 70/320, 90/320, 110/320

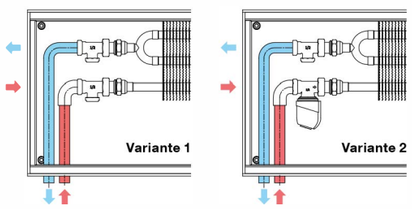

* nur die Variante 1 geeignet

Typ 70/400, 90/400, 110/400

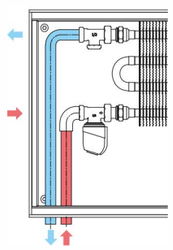

Typ 70/200, 90/200, 110/200

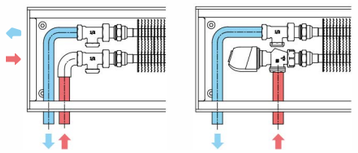

Für den raumseitigen Anschluss müssen eine Regelverschraubung in Durchgangsausführung und ein Axial-Thermostatventil verwendet werden.

Typ 60/200*, 60/260*, 70/260, 90/260, 110/260

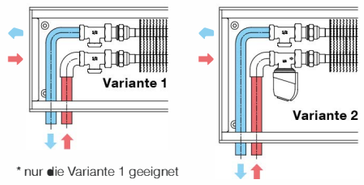

* nur die Variante 1 geeignet

Typ 130/140, 150/140

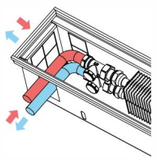

Typ 300/260, 300/320, 300/400

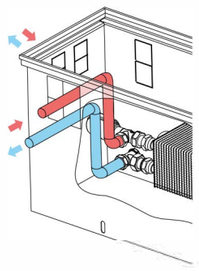

Typ 450/260, 450/320, 450/400

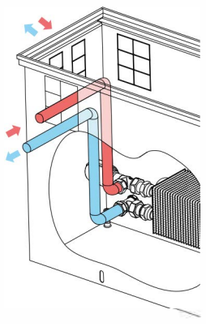

Typ 130/200, 130/260, 130/320, 130/400, 150/200, 150/260, 150/320, 150/400, 190/200, 190/260, 190/320, 190/400

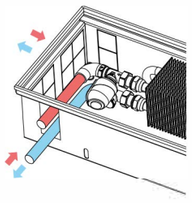

Anschlussmaße

Der Heizungswärmetauscher kann je nach Typ des Fußbodenkonvektors und Anordnung der Rohrleitungen auf verschiedene Arten an das Heizsystem angeschlossen werden. Die Konvektorwanne ist auf beiden Seiten mit Ausstanzungen für eine einfache Installation versehen. Standardmäßig ist der Wärmetauscher für den Anschluss auf der rechten Seite vorbereitet. Für die linksseitige Ausführung wird er einfach um 180° in der Wanne gedreht und die gegenüberliegenden Ausstanzungen werden verwendet. Die Abbildungen zeigen die Abmessungen und Positionen der Ausstanzungen für die einzelnen Anschlussarten.

Typ 60/140, 70/140, 90/140, 110/140

Typ 60/140
A = 18 mm
B = 35 mm

Typ 70/140
A = 30 mm
B = 35 mm

Typ 90/140, 110/140
A = 32 mm
B = 40 mm

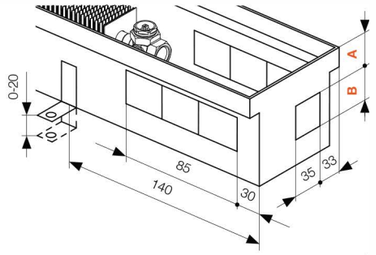

Typ 60/200*, 60/260*, 70/260, 90/260, 110/260

Typ 60/200*, 60/260*
A = 18 mm
B = 35 mm

Typ 70/260
A = 30 mm
B = 35 mm

Typ 90/260, 110/260
A = 32 mm
B = 40 mm

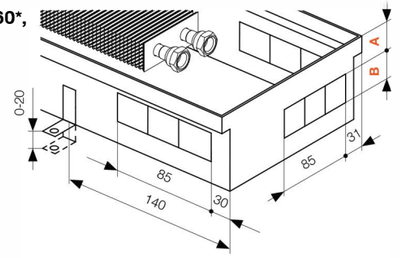

Typ 70/200, 90/200, 110/200

Typ 70/200, 90/200, 110/200
A = 30 mm
B = 35 mm

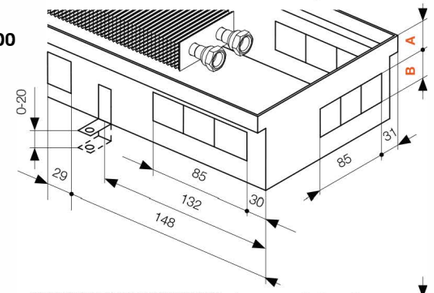

Typ 60/320*, 70/320, 90/320, 110/320

Typ 60/320*
A = 18 mm
B = 35 mm

Typ 70/320
A = 30 mm
B = 35 mm

Typ 90/320, 110/320
A = 32 mm
B = 40 mm

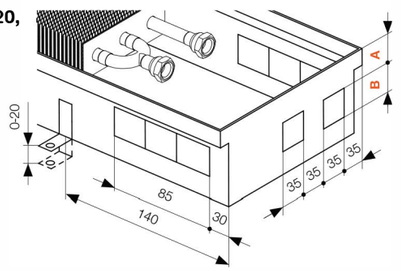

Typ 70/400, 90/400, 110/400

Typ 70/400
A = 30 mm
B = 35 mm

Typ 90/400, 110/400
A = 32 mm
B = 40 mm

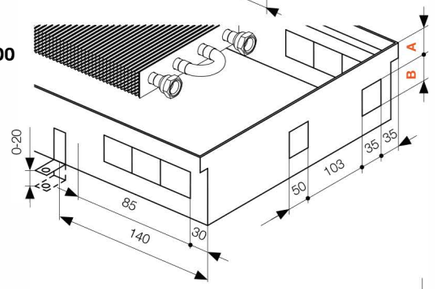

Typ 130/140, 150/140

Typ 130/140
A = 80 mm

Typ 150/140
A = 92 mm

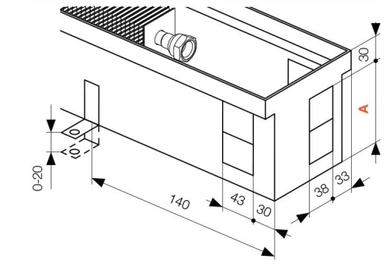

Typ 300/260, 300/320, 300/400

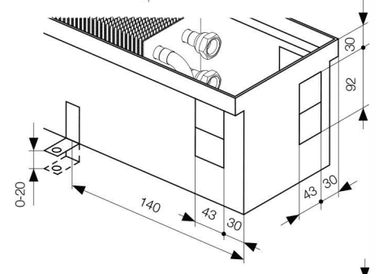

Typ 130/200, 130/260, 130/320, 130/400, 150/200, 150/260, 150/320, 150/400, 190/200, 190/260, 190/320, 190/400

Typ 130/200
A = 80 mm

Typ 130/260
A = 80 mm

Typ 130/200
A = 80 mm

Typ 130/260
A = 80 mm

Typ 150/200, 190/200
A = 92 mm

Typ 150/260, 190/260
A = 92 mm

Typ 150/320, 190/320
A = 92 mm

Typ 150/400, 190/400
A = 92 mm

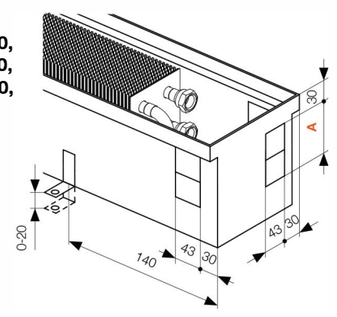

Typ 450/260, 450/320, 450/400

